Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

- Läs handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Behåll handboken för framtida hänvisning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Fara – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning

Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se** – sidor med mer information, till exempel: ▶ sid 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I viloläge: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering → Nytt meddelande** (innebär **Meddelandehantering** följt av **Nytt meddelande**)

[ ] **Hakparenteser** – knappar på enheten, till exempel: [⏻] (representerar knappen På/Av)

Copyright-information

Rättigheterna till teknik och produkter som ingår i den här enheten tillhör sina respektive ägare:

- Den här produkten har en Android-plattform som bygger på Linux och som kan utökas med en rad olika JavaScript-baserade program.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ och YouTube™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

- SRS WOW HD är varumärke för SRS Labs, Inc. WOW HD-teknik är införlivat under licens från SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och används under licens.
  Pat. 7,295,673

OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Den här enheten är en officiellt certifierad DivX-enhet som kan spela upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX VOD-innehåll (Video-on-Demand). För att hitta enhetens registreringskod, gå till DivV VOD-avdelningen i enhetens inställningsmeny. Gå till http://vod.divx.com när du har koden, så kan du slutföra registreringen och lära dig mer om DivX VOD.

DivX-certifierad att spela DivX®-video upp till 320x240.

Innehåll

Montering 9

Packa upp 9
Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet 9
Ladda batteriet 11
Sätta i ett minneskort (tillval) 13
Sätta fast en handledsrem (tillval) 15

Komma igång 16

Slå på och av enheten 16
Telefonens delar 16
Använda pekskärmen 19
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna 20
Lära känna viloskärmen 21
Öppna program 22
Anpassa telefonen 24
Skriva text 26
Hämta program från Android Market 29
Hämta filer från Internet 29
Synkronisera data 30
Sök efter information med Google Search 31

Kommunikation 32
Samtal 32
Meddelanden 36
Google Mail 38
E-post 40
Talk 41

Underhållning 43
Kamera 43
Videospelare 50
Galleri 51
Musikspelare 53
FM-radio 55

Personlig information 58
Kontakter 58
Kalender 61
Memo 62
Röstmemo 62

Internet 64
Internet 64
Layar 67
Maps 67
YouTube 69
DailyBriefing 70
Market 70
Samsung Apps 70

Anslutningar 72
Bluetooth 72
Wi-Fi 73
AllShare 74
Datoranslutningar 76

Verktyg 79
Klocka 79
Kalkylator 80
Mina filer 81
ThinkFree Office 81
Röstuppringare 82
Write & Go 83

Inställningar 84
Öppna menyn Inställningar 84
Trådlöst och nätverk 84
Samtalsinställningar 85
Ljud & visning 86
Plats och säkerhet 87
Program 88
Konton och synkning 89
Privat 89
SD-kort och telefonminne 89
Sök 89
Nationella inställningar & text 89

Tillgänglighet 91
Text-till-tal 91
Datum & tid 92
Om telefonen 92

Felsökning 93

Information om säkerhet och användning 98

Index 105

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika program och tillbehör medfölja enheten.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För 3G- eller 3G+-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt in SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1 Om enheten är på slår du av den genom att hålla [⏻] nedtryckt och välja **Stäng av** för att stänga av.

2 Ta av höljet på baksidan.

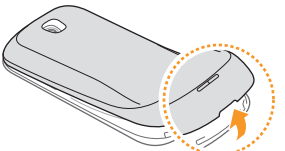

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av höljet.

3 Sätt in SIM- eller USIM-kortet.

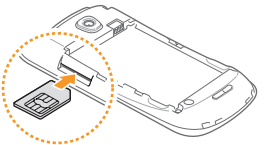

- Sätt in SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.
- Du kan bara använda funktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer om du inte sätter in ett SIM- eller USIM-kort.
- Sätt inte i ett minneskort i facket för SIM-kort.

4 Sätt in batteriet.

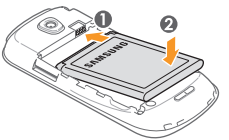

5 Sätt tillbaka höljet.

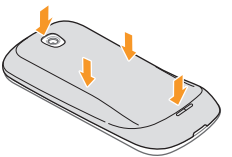

Ladda batteriet

Innan du börjar använda enheten måste batteriet laddas.

Du kan ladda enheten med den medföljande reseadaptern eller genom att ansluta enheten till en dator med en datakabel.

Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder andra laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.

När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom blir batteriikonen tom och ändrar färg till röd. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.

Ladda med reseadaptern

1 Öppna locket över multifunktionsuttaget på enhetens ovansida.

2 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaget.

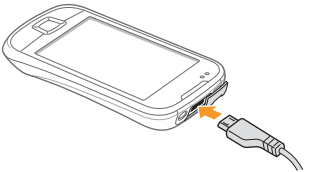

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

4 Koppla bort reseadaptern från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Annars kan enheten skadas.

› Ladda med datakabeln

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget på enhetens ovansida.
2. Anslut datakabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaget.
3. Anslut datakabelns andra ände till en USB-port på datorn.

   Beroende på vad du använder för datakabel kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
4. Koppla bort datakabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta in ett minneskort. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort med en högsta kapacitet på 32 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller datan på kortet skadas.

- Enheten har bara stöd för FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter in ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter in ett minneskort i enheten, visas katalogen på minneskortet i mappen /sdcard.

1 Ta av höljet på baksidan.
2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.

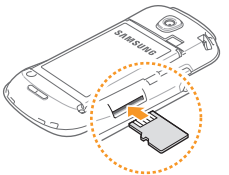

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
4 Sätt tillbaka höljet.

› Ta bort minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du demontera det så att det kan tas ut säkert.

1 I viloläge: Välj **Program** → **Inställningar** → **SD-kort och telefonminne** → **Avinstallera SD-kort**.
2 Ta av höljet på baksidan.
3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.
4 Dra ut minneskortet ur facket.
5 Ta ut minneskortet.
6 Sätt tillbaka höljet.

Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I viloläge: Välj **Program** → **Inställningar** → **SD-kort och telefonminne** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort**.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Sätta fast en handledsrem (tillval)

1. Ta av höljet på baksidan.
2. För handledsremmen genom öppningen och fäst den över den lilla utskjutande delen.

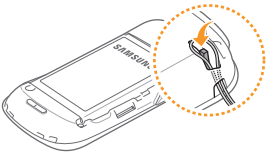

3. Sätt tillbaka höljet.

Komma igång

Slå på och av enheten

Slå på telefonen genom att hålla [⏻] nedtryckt. Telefonen ansluter automatiskt till mobiloperatören.

Om du slår på enheten för första gången, tryck på Android-bilden och följ instruktionerna på skärmen för att ställa in enheten första gången.

Stäng av enheten genom att hålla [⏻] nedtryckt och välja **Stäng av**.

- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Håll [⏻] nedtryckt och välj **Flygläge**.

Telefonens delar

› Telefonens utseende

Knappar

Knapp		Funktion
	På-av	Sätta på telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; Öppna snabbmenyerna (håll nedtryckt); Låsa pekskärmen.
	Meny	Öppna en lista med alternativ på den nuvarande skärmen: Öppna Google Search-fältet (håll nedtryckt).
	Hem	Gå tillbaka till viloskärmen: Öppna listan med de senaste programmen (håll nedtryckt).
	Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
	Volym	Ställa in telefonens volym.

Indikatorikoner

De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	Wi-Fi aktiverat
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-headset är anslutet
	GPS aktiverat

Ikon	Definition
	Röstsamtal pågår
	Samtal parkerat
	Högtalartelefon aktiverad
	Missat samtal
	Synkroniserad med Internet
	Överföra data
	Ladda ned data
	Vidarekoppling aktiverat
	Ansluten till dator
	Minneskort isatt
	Inget SIM- eller USIM-kort

Ikon	Definition
	Nytt text- och bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Alarm aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Tyst läge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Vibration aktiverad
	Uppspelning av musik pågår
	FM-radio spelar i bakgrunden

Ikon	Definition
	Fel inträffade eller varning krävs
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.

- Använd inga vassa verktyg, så att pekskärmen inte repas.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektriska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Pekskärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. För bästa prestanda, tryck på pekskärmen med fingertoppen. Pekskärmen reagerar inte när man rör med vassa verktyg, till exempel blyertspenna eller bläckpenna.

Använd pekskärmen på följande sätt:

- Trycka: Tryck en gång med fingret för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Hålla nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i över två sekunder, så öppnas en alternativlista.
- Bläddra: Tryck och dra fingret upp, ner, vänster eller höger föra att navigera till objekt i listor och menyer.
- Dra och släpp: Tryck och håll fingret på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Trycka två gånger: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.

- Pekskärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på valfri knapp.
- Du kan även ställa in bakgrundsbelysningen. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud & visning** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Du låser genom att trycka på [⏻]. För att låsa upp: Tryck på valfri knapp och dra sedan fingret över det grå fönstret på skärmen.

Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se enhetens status och starta program.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att växla paneler. Du kan även markera en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande panel på viloskärmen.

› Lägga till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar till program eller objekt i program, widgets eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

1. Tryck på [▤] → **Lägg till** eller tryck och håll det tomma området på viloskärmen nedtryckt.
2. Välj en objektkategori → ett objekt:
   - **Samsung-widgetar**: Lägg till Samsung-widgets på viloskärmen.
   - **Widgets**: Lägg till Android-widgets på viloskärmen.
   - **Genvägar**: Lägga till genvägar, t.ex. program, bokmärken och kontakter.
   - **Mappar**: Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
   - **Bakgrunder**: Ställ in en bakgrundsbild.

Tillgängliga objekt kan variera beroende på nuvarande viloskärmsläge.

› Flytta objekt till viloskärmen

1. Tryck på ett objekt som du vill flytta och håll det nedtryckt.
2. Dra objektet till önskad plats när objektet förstoras.

› Ta bort objekt från viloskärmen

1. Tryck på ett objekt som du vill ta bort och håll det nedtryckt.
   Objektet förstoras och papperskorgsikonen visar sig i programområdet, det vill säga programområdet längst ner på viloskärmen ändras till papperskorg.
2. Dra objektet till papperskorgen.
3. Släpp objektet när objektet och papperskorgen blir röda.

Använda genvägspanelen

I viloläge eller när ett program används: Tryck på området för indikatorikoner och dra fingret nedåt för att öppna genvägspanelen. Du kan aktivera eller inaktivera trådlösa anslutningsfunktioner och öppna en lista med meddelanden, som meddelanden, samtal, händelser eller processtatus. Dölj listan genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På genvägspanelen kan du välja följande alterantiv:

- **Wi-Fi**: Aktivera eller inaktivera WLAN-funktionen. ► sid 74
- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid 72
- **Ljud**: Aktivera eller inaktivera Tyst läge.
- **Vibration**: Aktivera eller inaktivera Vibrationsläge.

Lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgets enligt behov.

1. I viloläge: Tryck på [▤] → **Redigera**.
2. Välj + för att lägga till nya paneler eller ⊖ ta bort en panel.
3. Tryck på [▤] → **Spara**.

Öppna program

Öppna telefonens program så här:

1. I viloläge: Välj **Program** för att öppna programlistan.
2. Bläddra åt höger eller vänster till en annan programskärm.
   Du kan även markera en punkt högst upp på skärmen för att gå direkt till motsvarande huvudmenyskärm.
3. Välj ett program.

- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Om du inte har ett Google-konto, anmäl dig för ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen nedtryckt från programlistan. Du kan flytta ikonen till platsen du vill ha den på viloskärmen.

4 Tryck på [↩] för att gå tillbaka till föregående skärm. Tryck på Hemknappen för att gå tillbaka till viloskärmen.

Enheten har en inbyggd rörelsesensor som känner av dess orientering. Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner, kommer gränssnittet automatiskt att växla till liggande vy. För att gränssnittet ska behålla orienteringen, när du roterar enheten: Välj **Inställningar** → **Ljud & visning** → **Orientering**.

› Organisera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordning eller dela in dem i kategorier som passar dina behov.

1 I programlistan: Tryck på [▤] → **Redigera**.
2 Håll knappen nedtryckt på ett program.
3 Dra en programikon till önskad plats.
Du kan flytta en programikon till en annan huvudmenyskärm. Du kan också flytta mest använda program bredvid **Hem**.
4 Tryck på [▤] → **Spara**.

› Öppna program som använts nyligen

1 Håll Hemknappen nedtryckt, så öppnas en lista över program som du har använt nyligen.
2 Välj ett program som du vill öppna.

Anpassa telefonen

Anpassa enheten efter eget önskemål.

Ställa in tid och datum

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Datum & tid**.

2 Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

Slå på eller av knappljud

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud & visning** → **Hörbart val**.

Ställa in volymen på ringsignalen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra ringsignalsvolym.

Byta till Tyst läge

För att stänga av eller sätta på ljudet på enheten, gör följande:

- I viloläge: Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats**, och håll **#** nedtryckt.
- Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen och välj **Ljud**.
- I viloläge: Håll [⏻] nedtryck och välj **Tyst läge**.

Byta ringsignal

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud & visning** → **Telefonsignal**.

2 Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

Aktivera animering vid fönsterbyte

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud & visning** → **Animation** → **Vissa animationer** eller **Alla animationer**.

Välja bakgrundsbild för viloskärmen

1 I viloläge: Tryck på [▤] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.

2 Välj bild.

3 Välj **Spara** eller **ange bakgrund**.

Samsung är inte ansvarigt för någon användning av standardbilder eller bakgrund som finns på enheten.

Justera skärmens ljusstyrka

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Ljud & visning** → **Ljusstyrka**.

2 Dra reglaget för att ljustera ljusstyrkan.

3 Välj **OK**.

Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

Ställa in ett upplåsningsmönster

Du kan ställa in ett upplåsningsmönster för att förhindra att obehöriga använder telefonen utan din tillåtelse.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in upplåsningsmönster**.

2 Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa** (om det behövs).

3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter.

4 Välj **Fortsätt**.

5 Bekräfta genom att rita mönstret igen.

6 Välj **Bekräfta**.

- När du har ställt in ett upplåsningsmönster måste du ange mönstret varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen. Om du inte vill vara tvungen att ange mönstret kan du avmarkera kryssrutan vid **Kräv mönster** i **Plats och säkerhet**.
- Om du glömmer upplåsningsmönstret måste du ta med enheten till ett av Samsungs servicecenter för att låsa upp den.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.

2 Skriv PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att låsa upp SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att låsa upp det.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon, skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till specificerade mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Ange stöldspårning**.
2. Ange ett 8-siffrigt lösenord för stöldspårning, skriv det igen för att bekräfta, och välj **OK**.
3. Välj ett mottagarfält och ange ett telefonnummer inklusive landskod (med **+**).
4. Ange namnet på en avsändare.
5. Skriv ett textmeddelande som ska skickas till mottagarna.
6. Välj **Spara** → **Accept.**

Du kan även kontrollera den förlorade enheten via Internet. Besök http://www.samsungdive.com för alla uppgifter om den här funktionen.

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ▶ sid 90

Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra tangentbordstyp så här: Håll textinmatningsfältet nedtryckt och välj **Inmatningsmetod** → en tangentbordstyp (Swype eller Samsung knappsats).

Ange text med Swype tangentbord

1. Välj första tecknet i ett ord och dra fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
2. Fortsätt tills du är klar med ordet.

3. Ta bort fingret på det sista tecknet. Ordet är infogat på textinmatningsfältet.
4. Upprepa steg 1-4 för att avsluta texten.

   Tryck och håll varje knapp nedtryckt för att skriva fler tecken.

Du kan även använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget ABC- och Symbol/Nummer.
3	Radera inmatningen.
4	Börja på ny rad.
5	Infoga ett blanksteg.

- Tryck på [⮌] för att dölja Swype-tangentbordet.
- För att visa hjälpinformation hur man använder Swype-tangentbordet: Välj .

Ange text med Samsung-knappsatsen

1 Välj och välj en textinmatningsmetod.

Du kan välja en av inmatningsmetoderna för knapparna (QWERTY eller traditionell knappsats) eller inmatningsmetod för handskrift.

2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.

Du kan även använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget ABC- och Symbol/Nummer.
3	Ändra textinmatningsmetod: Öppna tangentbordsinställningarna (håll nedtryckt).
4	Radera inmatningen.
5	Börja på ny rad.
6	Infoga ett blanksteg.

Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du använda texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1 Placera markören där du vill börja.

2 Håll textfältet nedtryckt.

3 Välj **Markera text** i listan med alternativ.

4 Tryck på stället där du vill sluta.

5 Håll den markerade texten nedtryckt.

6 Välj **Kopiera** för att kopiera, eller **Klipp ut** för att klippa ut texten till Urklipp.

7 Håll textfältet nedtryckt i ett annat program.

8 Välj **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Hämta program från Android Market

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan utöka funktionerna genom att installera fler program. På Android Market kan du snabbt och lätt köpa spel och program för mobiltelefoner.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Din enhet kommer att spara användarfiler från program som hämtas i det interna minnet .

› Installera ett program

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Market**.

2 Välj **Jag godkänner** när villkoren visar sig.

3 Välj en objektkategori → ett objekt.

4 Välj **Installera** (för gratisobjekt) eller **Köp**.

Om du väljer **Installera** börjar objektet hämtas.

Om du väljer **Köp** måste du ange kreditkortsinformation. Följ anvisningarna på skärmen.

› Avinstallera ett program

1 Från startsidan för Android Market: Tryck på [▤] → **Hämtningar**.

2 Välj det objekt som du vill ta bort.

3 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från Internet

När du hämtar filer eller webbprogram från Internet sparas de på ett minneskort i telefonen.

Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada telefonen. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.

Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet:

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Internet**.

2 Sök efter en fil eller ett program och hämta det.

Om du vill installera program som du hämtat från andra webbplatser än Android Market måste du välja **Inställningar** → **Program** → **Okända källor**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbservrar, och säkerhetskopiera dina data.

När synkroniseringen är klar är telefonen fortfarande ansluten till webben. Om du ändrar något på webben visas den uppdaterade informationen på telefonen och synkroniseringen påbörjas automatiskt, och tvärtom.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ställa in ett serverkonto

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Konton och synkning**.

2 Välj **Lägg till konto** → en kontotyp.

3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.

För online communitytjänster som Facebook eller MySpace, skriv ditt användarnamn och lösenord och välj **Logga in**.

› Aktivera automatisk synkronisering

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Konton och synkning**.

2 Välj **Automatisk synkron.**

3 Välj konto.

4 Välj de program du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid önskat program.

› Synkronisera data manuellt

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Konton och synkning**.
2. Välj konto.
3. Tryck på [▭] → **Synkronisera nu**. De data du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på telefonen.

Sök efter information med Google Search

Du kan söka efter information från webbplatser och program eller filer från telefonen med hjälp av Google Search.

1. I viloläge: Håll [▭] nedtryckt.
   Google Search-fältet öppnas på vilskärmen.
2. Skriv ett sökord och välj 🔍.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa och besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal

Ringa upp

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats**, och ange riktnummer och telefonnummer.

2 Välj för att ringa upp.

När du håller enheten nära ansiktet låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar.

3 Avsluta samtalet genom att trycka på **Avsluta**.

- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid 58
- För att snabbt gå till samtalslistan och ringa upp nummer du nyligen ringt, välj **Telefon** → **Samt.logg**.
- Du kan använda röstuppringning med hjälp av röstkommandofunktionen. ► sid 83

Besvara ett samtal

1 Välj **Acceptera** vid inkommande samtal.

När telefonen ringer, tryck på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 Avsluta samtalet genom att trycka på **Avsluta**.

Avvisa ett samtal

Välj **Avvisa** vid inkommande samtal. Uppringaren hör en upptagetton.

Välj **Avvisa med medd.** för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal.

Ange först ett textmeddelande som ska skickas till uppringare. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Alla samtal** → **Avvisa samtal med meddelande**. Välj sedan **Skapa** och skapa ett textmeddelande.

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats**, och håll **0** nedtryckt för att infoga **+** tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på för att ringa upp.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till enheten kan du besvara samtal handsfree så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headsetknappen.
- För att avvisa ett samtal, tryck och håll in headsetknappen.
- För att parkera ett samtal, eller växla till ett annat samtal, tryck och håll in headsetknappen.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.

Det medföljande headsetet är enbart utformat för din enhet och är eventuellt inte kompatibelt med andra telefoner eller MP3-spelare.

Använda alternativ under ett samtal

Du kan använda följande alternativ medan ett samtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt.**

I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna och prata med motparten via headsetet genom att välja **Headset**.
- Parkera ett samtal genom att välja **Parkera**. Hämta ett parkerat samtal genom att välja **Återta**.
- Ring ett andra samtal genom att välja **L t. samtal** och sedan slå det nya numret.

- Besvara ett andra samtal genom att trycka på **Acceptera** när en samtal väntar-signal hörs. Telefonen frågar om du ska avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Avsluta det parkerade samtalet genom att välja **Växla** → **Avsluta samtal**.
- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Sammanfoga** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa för att lägga till fler parter. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

Visa och ringa upp missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen För att ringa upp numret, öppna genvägspanelen och välj det missade samtalet.

Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk blockering, FDN-läge (Fixed Dialling Number), vidarekoppling och samtalsspärrar.

Ställa in automatisk blockering

Med automatisk blockering kan du avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. Aktivera automatisk blockering och skapa en spärrlista så här:

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Välj **Aktivera automatisk avvisning** för att aktivera automatisk avvisning.
3. Välj **Lista för automatisk blockering**.
4. Tryck på [ ] → **Skapa**.
5. Ange ett nummer som ska avvisas och välj **Spara**.
6. Upprepa steg 4-5 om du vill lägga till fler nummer.

Aktivera FDN-läge (Fixed Dialling Number)

I läget FDN, begränsar telefonen utgående samtal, utom de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läge så här:

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN**.

2 Ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet och välj **OK**.

3 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

Ställa in vidarebefordran av samtal

Med nätverksfunktionen vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat från andra inställningar när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Röstsamtal** → **Vidarebefordran av samtal**.

2 Välj en inställning.

3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera**.

Inställningen skickas till nätet.

Ställa in samtalsspärrar

Med nätverksfunktionen samtalsspärrar kan vissa samtalstyper begränsas. Du kan även förhindra att andra personer ringer med din enhet.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Röstsamtal** → **Samtalsspärrar**.

2 Välj en samtalstyp som ska begränsas.

3 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj **OK**.

Inställningen skickas till nätet.

Ställa in samtal väntar

Med nätverksfunktionen samtal väntar hörs en signal vid inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår.

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Samtalsinställningar** → **Röstsamtal** → **Samtal väntar**. Inställningen skickas till nätet.

› Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Samt. logg**.

2 Tryck på [▤] → **Vy** → ett alternativ för att sortera samtalsloggarna.

Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att snabbt snärta kontakten åt vänster eller höger.

3 Välj en logg som du vill visa information för.

Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller spärrlistan.

Meddelanden

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden, och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering** → **Nytt meddelande**.

2 Välj **Kontakter**.

Du kan ange ett nummer manuellt eller välja från senaste mottagre eller grupper genom att trycka på motsvarande knapp.

3 Markera kryssrutorna bredvid kontakterna och välj **Lägg till**.

4 Markera textfältet och skriv meddelandetexten.
Infoga uttrycksikon genom att trycka på [▤] → **Infoga smiley**.

5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Skicka ett MMS

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering** → **Nytt meddelande**.

2 Välj **Kontakter**.
Du kan ange ett nummer manuellt eller välja från senaste mottagre eller grupper genom att trycka på motsvarande knapp.

3 Markera kryssrutorna bredvid kontakterna och välj **Lägg till**.
När du anger en e-postadress, kommer telefonen att omvandla meddelandet till ett bildmeddelande.

4 Markera textfältet och skriv meddelandetexten.
Infoga uttrycksikon genom att trycka på [▤] → **Infoga smiley**.

5 Tryck på [▤] → **Bifoga** → ett alternativ och lägg till ett objekt.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.

6 Tryck på [▤] → **Lägg till rubrik** och lägg till ett ämne för meddelandet.

7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

Visa ett text- eller bildmeddelande

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Meddelandehantering**.
Dina meddelanden är grupperade i meddelandetrådar efter kontakt, som i t ex Messenger.

2 Välj en kontakt.

3 Välj ett textmeddelande eller bildmeddelande i meddelandelistan.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- För att spela upp en bilaga igen: Tryck på meddelandeskärmen och välj ▶.

- För att svara på meddelandet: Välj inmatningsfält, skriv ditt meddelande och välj **Sänd** för att skicka meddelandet.
- Vidarebefordra meddelandet till andra: Tryck på [ ] → **Vidarebefodra**.
- Hindra meddelandet från att raderas genom att trycka på [ ] → **Lås meddelande**.
- Spara meddelanden genom att trycka på [ ] → **Bifogade objekt**.
- Kopiera meddelandet till SIM- eller USIM-kort eller enheten genom att trycka på [ ] → **Kopiera till SIM** eller **Kopiera till telefon**.
- Radera meddelande genom att trycka på [ ] → **Radera meddelanden**.
- Visa meddelandeinformation genom att trycka på [ ] → **Visa meddelandeinformation**.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats** , och håll **1** nedtryckt.
2. Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Du får numret från din operatör.

Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till din inkorg. När du går till det här programmet, visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på namnlisten och olästa meddelanden visas i fetstil. Om du har märkt ett meddelande med en etikett visas den i en färgad rektangel på meddelandet.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
2. Tryck på [▭] → **Skriv**.
3. Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
4. Skriv en rubrik och ett meddelande.
5. Om du vill bifoga en bildfil trycker du på [▭] → **Bifoga** → en fil.
6. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Visa e-postmeddelanden

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Google Mail**.
2. Välj ett e-postmeddelande i meddelandelistan.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- För att svara på meddelandet: Välj **Svara**.
- För att svara på meddelandet inklusive alla mottagare: Välj **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra: Välj **Vidarebefordra**
- Visa en bilaga: Välj **Förhandsgranskn** bredvid bilagan. Spara på enheten: Välj **Hämta**.
- Arkivera meddelandet: Välj **Arkivera**.
- Radera ett meddelande: Välj **Ta bort**.
- Visa ett äldre meddelande: Välj **Äldre**.

Organisera e-post efter etiketter

Du kan organisera dina e-postmeddelanden genom att sätta etiketter på dem eller märka viktiga meddelanden med stjärnor. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

1. Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
2. Välj **Ändra etiketter**.
3. Välj en etikett och välj **OK**.

Lägga till en stjärna för ett meddelande

1. Håll ett meddelande nedtryckt på inkorgsskärmen.
2. Välj **Lägg till stjärna**. Stjärnikonen bredvid meddelandet aktiveras.

Filtrera meddelanden

1 Tryck på [▤] → **Visat etiketter** inkorgsskärmen.
2 Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post

Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller jobbkonto.

› Skapa ett e-postkonto

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **E-post**.
2 Ange e-postadress och lösenord.
3 Välj **Nästa** (för Google Mail, Yahoo AOL, Windows Live-konton) eller **Manuell inställning** (för andra e-postkonton för företag).
4 Följ anvisningarna på skärmen.

När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat mer än två konton, kan du växla mellan e-postkonton genom att trycka på [▤] → **Konton** och välja ett som du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **E-post** → ett e-postkonto.
2 Tryck på [▤] → **Skriv**.
3 Välj **Kontakter**.

Du kan ange etn e-postadress manuellt eller välja från senaste mottagre eller grupper genom att trycka på motsvarande knapp.

4 Markera Cc/Bcc för att lägga till fler mottagare.
5 Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.
6 Markera textfältet och skriv e-postmeddelandetexten.
7 Välj **Lägg till bilaga** och bifoga en fil.

Du kan välja en fil i fillistan eller ta ett foto eller spela in ett videoklipp eller ett ljudklipp.

8 Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **E-post** → ett e-postkonto.
2. Tryck på [ ] → **Uppdatera** för att uppdatera meddelandemappar.
3. Välj ett e-postmeddelande i meddelandelistan.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- För att svara på meddelandet: Välj **Svara**.
- Radera ett meddelande: Välj **Ta bort**.
- För att svara på meddelandet inklusive alla mottagare: Välj **Svara alla**.
- Visa en bilaga: Välj **Öppna**. Spara på enheten: Välj **Spara**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra: Tryck på [ ] → **Vidarebefordra**.

Talk

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Lägga till kompisar i kompislistan

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Talk**. Kompislistan vissar alla din Google Talk-kontakter.
2. Tryck på [ ] → **Lägg till kompis**.
3. Skriv din kompis e-postadress och välj **Skicka inbjudan**.

När din kompis accepterar inbjudan, läggs kompisen till i din kompislista.

Börja chatta

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Talk**.
2. Välj en kompis i kompislistan. Chattskärmen öppnas.
3. Skriv ditt meddelande och välj **Skicka**.
   Infoga uttrycksikoner genom att trycka på [▭] → **Mer** → **Infoga känsloikon**.
4. Växla mellan aktiva chattar genom att trycka på [▭] → **Byt chatt**.
5. Avsluta chatten genom att trycka på [▭] → **Avsluta chatt**.

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 2048 x 1536 pixlar (3,2 megapixlar) och videoklipp med upplösningar upp till 320 x 240 pixlar.

Innan du kan använda kameran måste du sätta in ett minneskort.

› Ta ett foto

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.

- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Tryck på skärmen för att dölja eller visa ikoner i sökaren.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

Nummer	Funktion
1	Kontrollera kamerans status och inställningar. • : Upplösning • : Typ av exponeringsmätning • 1038: Antal foton du kan ta (beroende på tillgängligt minne) • : Lagringsplats
2	Ändra fotograferingsläge.

Nummer	Funktion
3	Ändra motivläge.
4	Justera exponeringsvärdet. Välj + för att öka eller – för att minska.
5	Ändra kamerainställningarna.
6	Växla till videokamera.
7	Ta ett foto.
8	Visa det senaste fotot eller videoklippet du tog.

4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

5 Välj när du vill ta fotot.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona kan du se dem genom att välja .

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj eller för att zooma in eller ut. Du kan också trycka två gånger snabbt på skärmen för att zooma in eller ut.
- För att skicka ett foto till andra, välj **Dela**.
- För att använda ett foto som bakgrund eller foto-id för en kontakt, välj **Använd som**.
- För att radera ett foto, välj **Radera**.

Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv

Det finns förinställda inställningar för olika motiv i kameran. Du kan välja rätt läge enligt fotograferingsförhållanden och motiv.

När du tar foton på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.

2 Vrid enheten moturs till liggande vy.

3 Välj SCN → ett motiv → .

4 Gör nödvändiga inställningar.

5 Välj när du vill ta fotot.

Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj → **Leendeavkänning**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Välj .
6. Rikta objektivet mot motivet.

   Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Ta en bildserie

Du kan enkelt ta en serie foton av rörliga motiv. Det är praktiskt när man fotograferar barn som leker, eller ett sportevenemang.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj → **Serie**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck och håll nedtryckt. Kameran fortsätter att ta foton tills du släpper upp avtryckningsknappen.

Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget Panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj → **Panorama**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Välj för att ta första fotot.
6. Rör enheten långsamt i den riktning du valde och anpassa den gröna ramen efter sökaren.

   När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

Ta ett kombinerat foto

Du kan ta två foton med samma bakgrund och sedan kombinera den vänstra och högra halvan av varje foto till ett foto. Funktionen är bra när du vill ta ett foto med en vän men det finns ingen på plats som kan ta fotot för dig.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj → **Lägg till mig**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Välj för att ta första fotot.
   Den vänstra halvan av det första fotot syns som en genomskinlig guide för nästa foto.
6. Gör nödvändiga justeringar med hjälp av guiden.
7. Välj för att ta det andra fotot.
   Enheten kombinerar automatiskt vänstra sidan av första fotot och högra sidan av andra fotot till ett foto.

Ta ett action-foto

Du kan ta bilder av ett rörligt motiv och kombinera dessa till ett enda foto som visar händelsen.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Välj → **Action-bild**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Välj för att ta första fotot.
6. Rör på enheten för att följa det rörliga motivet.
   Nästa foto tas automatiskt.
7. Fortsätt att följa motivet tills enheten har fångat alla bilder som behövs för action-fotot.

Anpassa kamerans inställningar

Innan du tar ett foto väljer du → för att välja bland följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Makro	Aktivera Makro-läge för att ta närbilder.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.
Upplösning	Ändra upplösning.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Mätning	Välj typ av exponeringsmätning.

Alternativ	Funktion
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.

Innan du tar ett foto väljer du → för att välja bland följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Granska	Ange att den tagna bilden ska visas på kameran

Inställning	Funktion
GPS	Ange att platsinformation ska visas för dina foton. • För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder. Välj alternativt **Använd trådlösa nätverk**. ▶ sid 87 • Även om GPS-ikonen blinkar när du använder ett trådlöst nätverk, har dina lokaliseringsdata redan fastställts.
Slutarljud	Ange att ett ljud ska höras när du tar ett foto.
Nollställ	Återställa menyer och fotoalternativ.

Spela in ett videoklipp

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kamera**.
2 Vrid enheten moturs till liggande vy.
3 Välj för att växla till videokameran.
4 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

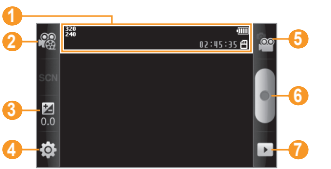

Nummer	Funktion
1	Kontrollera videokamerans status och inställningar. • 720/640: Upplösning • 02:45:35: Hur länge ett videoklipp kan spelas in (beroende på tillgängligt minne) • : Lagringsplats
2	Byt inspelningsläge (för att bifoga till ett bildmeddelande eller spara normalt).
3	Justera exponeringsvärdet. Välj **+** för att öka eller **–** för att minska.
4	Ändra inställningar för videokameran.
5	Växla till kameran.
6	Spela in ett videoklipp.
7	Visa det senaste fotot eller videoklippet du tog.

5 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.

6 Välj för att starta inspelningen.

7 Välj när du vill avsluta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

Det går eventuellt inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

När du har tagit videoklipp väljer du för att visa dem.

- För att visa fler videoklipp, bläddra åt vänster eller höger.
- För att skicka ett videoklipp till andra,välj **Dela**.
- Spela upp videoklippet genom att välja **Spela**.
- Ta bort ett videoklipp genom att välja **Radera**.

› Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du tar ett videoklipp väljer du → för att välja bland följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Upplösning	Ändra upplösning.

Alternativ	Funktion
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Effekter	Använda en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Justera	Justera kontrast, mättnad och skärpa.

Innan du tar ett videoklipp väljer du ⚙ → 🔧 för att välja bland följande inställningar:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna på förhandsgranskningsskärmen.
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudet.
Granska	Ange att det inspelade videoklippet ska visas på kameran.
Nollställ	Återställa menyer och fotoalternativ.

Videospelare

Lär dig spela upp olika slags videoklipp med videospelaren. Följande filformat kan spelas upp med videospelaren: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- Vissa filformat stöds ej beroende på telefonens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Videospelare**.
2. Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
3. Vrid enheten moturs till liggande vy.
4. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Ställa in volymen.
2	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra i eller trycka på stapeln.
3	Starta om uppspelningen eller hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).
4	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
5	Pausa uppspelningen: Välj för att återuppta uppspelningen.
6	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).
7	Ändra videoskärmens bildförhållande.

Galleri

Så här visar du foton och spelar upp videoklipp som sparats i minneskortet.

› Filformat som kan användas

Typ	Formatera
Bild	Filnamnstillägg: bmp, gif, jpg, png
Video	• Filnamnstillägg: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD

- Vissa filformat stöds ej beroende på telefonens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
2. Välj mapp.
3. För att ändra visningsläge: Välj eller högst upp till höger på skärmen.

   Visa foton eller videoklipp som tagits en viss datum genom att välja pilarna på fliken längst ner eller dra fliken åt vänster eller höger.
4. Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du tittar på ett foto kan du använda följande alternativ:

- För att visa fler foton, bläddra åt vänster eller höger.
- Välj eller för att zooma in eller ut. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och föra isär dem (flytta fingrarna närmare varandra om du vill zooma ut).
- Starta ett bildspel med foton och videoklipp genom att välja **Bildspel**. Avsluta bildspelet genom att trycka på skärmen.
- Välj **Meny** för att använda fler funktioner för fotot t.ex. alternativ för att dela, radera och redigera.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
2. Välj en mapp → ett videoklipp (med uppspelningsikonen) som du vill spela upp.
3. Vrid enheten moturs till liggande vy.
4. Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid 50

Dela bilder eller videoklipp

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Galleri**.
2. Välj en mapp och tryck på [ ].
3. Välj bild eller videofiler.
4. Välj **Dela** → ett delningsalternativ.
5. Skicka filen via bildmeddelande eller e-post eller Bluetooth eller för över filen till online-albumet eller community-platsen.

Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik på resande fot med musikspelaren. Följande filformat kan spelas upp med musikspelaren: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma

- Du kan också spela upp musikfiler med följande format om du öppnar dem i **Mina filer**, i ett MMS eller i webläsaren: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota.
- Vissa filformat stöds ej beroende på telefonens programvara.
- Om filstorleken överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Samsung är inte ansvarigt för någon användning av de musikfiler som finns som standard på enheten.

› Lägga till musikfiler i telefonen

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid 29
- Hämta från en dator med Samsung Kies (tillval). ► sid 76
- Ta emot via Bluetooth. ► sid 73
- Kopiera till minneskortet. ► sid 77
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid 77

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musikspelare**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en musikkategori.
3. Välj en musikfil.

4 Kontrollera uppspelningen med följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Ställa in volymen.
2[1]	Aktivera läget Blanda.
3[1]	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra i eller trycka på stapeln.
4	Starta om uppspelningen eller hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt).

Nummer	Funktion
5	Öppna den aktuella spellistan
6	Aktivera 5.1-kanals surroundljud när ett headset är anslutet.
7[1]	Ändra upprepningsläge (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
8	Pausa uppspelningen: Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.
9	Hoppa framåt; Sök framåt i en fil (håll nedtryckt).

1. De här ikonerna visas när du trycker på spelarens skärm.

- SRS WOW HD™ ger en påtaglig förbättring av ljudets uppspelningskvalitet, med en dynamisk 3D-upplevelse med djup, rik bas och mycket tydliga detaljer.

Skapa en spellista

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musikspelare**.
2. Välj **Spellistor**
3. Tryck på [ ] → **Skapa**.
4. Ange ett namn på den nya spellistan och välj **Spara**.
5. Välj **Lägg till musik**.
6. Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

När du spelar upp kan du lägga till filer till en spellista genom att trycka på [ ] → **Lägg till spellista**.

Lägga till låtar i snabblistan.

Du kan lägga till en låt i snabblistan och spara dem som en spellista. Under uppspelning: Tryck på [ ] → **Lägg t sn.listan** för att lägga till den nuvarande låten i snabblistan.

För att få tag i snabblistan från musikspelarens huvudskärm: Välj **Spellistor** → **Snabblista**. Spara snabblistan som en spellista: Tryck på [ ] → **Spara spellista**.

Ändra musikspelarens inställningar

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Musikspelare**.
2. Tryck på [ ] → **Mer** → **Inställningar** eller tryck på [ ] → **Inställningar**.
3. Justera följande inställningar för att anpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
Equalizer	Välj en standardequalizer.
Effekt	Välj ljudeffekt.
Musikmeny	Välj musikkategorier som ska visas på skärmen för musikbiblioteket.
Animering	Välj en animering som ska visas under uppspelning.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta det medföljande headsetet för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

Lyssna på FM-radion

1. Anslut det medföljande headsetet till enheten.
2. I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-radio**.
3. Välj ▶ för att sätta på FM-radion. FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

> Första gången du öppnar FM-radion, startar den en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

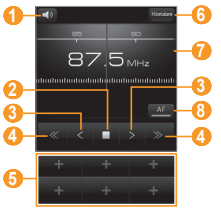

Nummer	Funktion
1	Ställa in volymen.
2	Stäng av FM-radion. Välj ▶ för att sätta på FM-radion.
3	Ändra frekvensen med 0,1 MHz.
4	Sök efter en tillgänglig radiostation.
5	Lägg till aktuell radiostation i din favoritlista.
6	Ändra ljudutgång (headset eller enhetens högtalare).
7	Ändra frekvensen genom att bläddra åt vänster eller åt höger på reglaget.
8	Ange att FM-radion ska återsöka radiofrekvenser automatiskt när den nuvarande radiosignalen är svag.

Spara en radiostation automatiskt

1. Anslut det medföljande headsetet till enheten.
2. I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-radio**.
3. Välj **Skanna** → ett alternativ.

   FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
4. Välj den radiostation som du vill ha från listan över alla stationer och tryck på [⮌] för att återgå till FM-radioskärmen.

Lägga till en radiostation i din favoritlista

1. Anslut det medföljande headsetet till enheten.
2. I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-radio**.
3. Välj ▶ för att slå på FM-radion.
4. Bläddra till önskad radiostation.
5. Välj **+** för att lägga till den i favoritlistan.

Anpassa FM-radions inställningar

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **FM-radio**.
2. Tryck på [☰] → **Inställningar**.
3. Justera följande inställningar för att anpassa FM-radion:

Alternativ	Funktion
Region	Ange region.
Bakgrundsuppspelning	Ange om du vill att FM-radion ska vara på i bakgrunden när du använder andra program.
Visa Station-ID	Ange om stationens ID ska visas på FM-radioskärmen. ID kan bara visas för de radiostationer som tillhandahåller sådan information.
Alternativ frekvens	Ange om FM-radion ska försöka söka efter en radiostation på nytt när signalen är svag.
FM auto av	Ange om FM-radion ska stängas av efter en viss tidsperiod.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och hantera en lista med personliga kontakter eller affärskontakter som lagras i telefonens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj **Skapa kontakt**.
3. Välj en minnesplats.
4. Ange information om kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Telefon** → **Knappsats**.
2. Ange ett telefonnummer.
3. Välj **Lägg till i Kontakter** → **Skapa kontakt**.
4. Välj en minnesplats.
5. Ange information om kontakten.
6. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

› Importera eller exportera kontakter

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Tryck på [ ] → **Mer** → **Importera/exportera**.
3. Välj ett alternativ för att importera eller exportera.
4. Välj ett importalternativ för att importera kontakter.

› Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.

3 Välj kontaktens namn.

När du hittar en kontakt kan du:

- ringa kontakten genom att välja ett nummer eller **Ring**.
- skicka ett meddelande genom att välja **Sänd meddelande**.
- skicka ett e-postmeddelande genom att välja **Skicka e-post**.
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på [▤] → **Redigera**.
- dela kontaktinformationen med andra genom att trycka på [▤] → **Skicka visitkort via** → ett alternativ.

Tilldela ett snabbuppringningsnummer

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.

2 Tryck på [▤] → **Kortnummer**.

3 Välj ett platsnummer → en kontakt.

Du kan ringa detta nummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

Skapa ett visitkort

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.

2 Tryck på [▤] → **Min profil**.

3 Ange dina personuppgifter.

4 Välj **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

Hämta kontakter från dina communitykonton

Du kan visa listan med konton på communitywebbplatser och välja ett konto för att lägga till en kontakt från webbplatsen till dina telefonkontakter.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.

2 Tryck på [▤] → **Hämta vänner**.

3 Välj **Lägg till konto**.

4 Följ anvisningarna på skärmen.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter** → **Grupper**.
2. Tryck på [ ] → **Skapa**.
3. Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
4. Välj **Spara**.

Kopiera kontakter

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter**.
2. Välj en kontakt.
3. Tryck på [ ] och välj ett kopieringsalternativ (från telefonen till SIM- eller USIM-kortet eller tvärtom).

Visa kommunikationsloggen

Du kan visa kommunikationsloggen med samtal, meddelanden, e-post eller SNS-trådar.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter** → **Tidigare**.
2. Välj ett objekt som du vill visa.

Visa de sociala nätverksaktiviteterna

Du kan visa kontakter du haft nyligen på sociala nätverk som Facebook, MySpace, och Twitter.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kontakter** → **aktiviteter**.
2. Välj ett objekt som du vill visa.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

Skapa en händelse

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
2. Tryck på [▭] → **Skapa** eller välj **Nytt** längst ner på skärmen.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.

Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
2. Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern. I månadsvy visas en liten trekant för dagar med schemalagda händelser.

   Du kan gå till en viss dag genom att ange datumet manuellt och trycka på [▭] → **Gå till**, ange datum genom att välja **+** eller **-**, och välja **Ställ in**.

   För att välja dagens datum: Tryck på [▭] → **Idag**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Du kan skicka händelsen till andra personer genom att välja [▭] → **Skicka via** → ett alternativ.

Stänga av ett alarm för en händelse

När du har ställt in ett alarm för en kalenderhändelse hörs en signal vid det angivna klockslaget.

1. Öppna genvägspanelen högst upp på skärmen.
2. Välj en påminnelse för att visa mer information om händelsen.
3. Om du vill upprepa eller ignorera påminnelsen väljer du **Snooza alla** eller **Stäng alla**.

Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

Skapa ett memo

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Memo**.
2. Om ett memo ska sparas: Välj **Skapa memo** eller tryck på [▭] → **Skapa**.
3. Skriv memotexten.
4. Tryck på [↩] för att välja bakgrundsfärg.
5. Välj **Spara**.

Visa memon

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Memo**.
2. Välj ett memo som du vill se information om.
   Du kan visa all information om memon i memolistan genom att välja [▭] → **Maximera**.

Du kan skicka memot till andra genom att hålla memot nedtryckt och välja ett alternativ.

Röstmemo

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion. Du kan ställa in röstmemon som ring- eller alarmsignaler.

Spela in ett röstmemo

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Röstmemo**.
2. Välj ● för att starta inspelningen.
3. Tala i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du ■.
   Memot sparas automatiskt.
5. För att spela in fler röstmemon: Välj ● längst ner på skärmen.

Spela upp ett röstmemo

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Röstmemo**.
2. Välj ☰
3. Välj ett röstmemo som du vill spela upp i en spellista.

4 Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

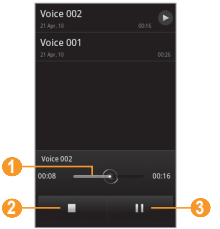

Nummer	Funktion
1	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra i stapeln.
2	Stoppa uppspelningen.
3	Pausa uppspelningen: Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.

Du kan skicka röstmemot till andra genom att trycka på [▭] → **Dela** → ett delningsalternativ.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Öppna webbsidor

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Internet** för att öppna en speciell startsida.

Du går till en viss webbsida genom att markera webbadressfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja **Gå**.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:

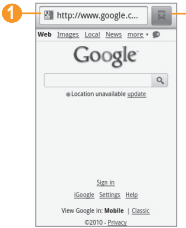

Skärmbilden ovan kan variera beroende på region och operatör.

Nummer	Funktion
1	Ange en webbadress till sidan för att öppna den.
2	Öppna en lista med sparade bokmärken, sidor du besöker ofta samt den senaste Internethistoriken.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- Tryck två gånger på skärmen för att zooma in eller ut. Du kan även använda två fingrar för att zooma. Sätt två fingrar på skärmen och tryck ihop eller sprid isär dem sakta.
- För att öppna ett nytt fönster: Tryck på [▭] → **Nytt fönster**.
- För att lägga till RSS-feed: Tryck på [▭] → **Lägg till RSS-feeds**. Du kan läsa RSS-feeds med Google Reader.
- För att se de fönster som är aktiva nu: Tryck på [▭] → **Fönster**. Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.
- Tryck på [▭] → **Uppdatera** för att uppdatera nuvarande webbsida.
- För att gå vidare till nästa sida i historiken: Tryck på [▭] → **Nästa**.
- För att ange den nuvarande som bokmärke: Tryck på [▭] → **Mer** → **Lägg till bokmärke**.
- För att söka efter en text på en webbsida: Tryck på [▭] → **Mer** → **Sök på sidan**.
- För att välja text på en webbsida: Tryck på [▭] → **Mer** → **Markera text**. Markera texten du önskar med fingret. Den markerade texten kopieras till urklippet och du kan infoga den var du vill.
- För att visa uppgifter från webbsidan: Tryck på [▭] → **Mer** → **Sidinfo**.
- För att skicka en webbadress (URL) av webbsidan till andra: Tryck på [▭] → **Mer** → **Dela sida**.
- För att visa hämtningshistorik: Tryck på [▭] → **Mer** → **Downloads**.
- För att anpassa webbläsarinställningarna: Tryck på [▭] → **Mer** → **Inställningar**.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här:

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Internet**.
2. Välj [▭] → **Bokmärken**.
3. Välj **Lägg till**. För att ange ett bokmärke för sidan du visade: Tryck på [▭] → **Sätt ut bokmärke för senast sedd sida**.
4. Ange sidans namn och webbadress (URL).
5. Välj **OK**.

Håll ett bokmärke nedtryckt från bokmärkeslistan och använd följande alternativ:

- Välj **Öppna** för att öppna webbsidan.
- För att öppna webbsidan i ett nytt fönster: Välj **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna: Välj **Redigera bokmärke**.
- För att lägga till en genväg till viloskärmen för bokmärket: Välj **Lägg till genväg i Hem**.
- För att skicka en webbadress (URL) av webbsidan till andra: Välj **Dela länk**.
- För att kopiera en webbadress (URL) av webbsidan: Välj **Kopiera länkURL**.
- För att radera bokmärket: Välj **Radera bokmärke**.
- För att använda webbsidan som startsida för webbläsaren: Välj **Ange som startsida**.

Öppna flera sidor

Du kan öppna flera sidor och växla mellan dem.

1. När du bläddrar igenom en webbsida: Tryck på [▤] → **Nytt fönster**.
2. Öppna ytterligare en webbsida i det nya fönstret.
3. Tryck på [▤] → **Fönster** → **Nytt fönster** för att öppna fler webbsidor.
4. För att visa nuvarande aktiva fönster: Tryck på [▤] → **Fönster** och välj en webbsida som ska hämtas.

Lägga till en RSS-feedadress

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Internet**.
2. Gå till en webbsida som har en RSS-feed.
3. Tryck på [▤] → **Lägg till RSS-feeds**.
4. Välj en RSS-feed för att öppna Google Reader och visa sidan.

› Öppna de sidor som ofta besökts eller senaste historiken

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Internet**.
2 Välj → **Mest besökt** eller **Tidigare**.
3 Välj en webbsida som ska öppnas.

Du kan lägga till en webbsida till bokmärkeslistan genom att välja stjärnikonen till höger.

Layar

Med hjälp av Layar kan man bläddra till platser med lokal realtidsinformation eller kartor med telefonens kamera och dela information med andra.

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Layar**.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Maps

Lär dig använda Google Maps™, för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- För att använda Google Maps, måste du välja **Inställningar** → **Plats och säkerhet** → **Använd trådlösa nätverk** eller **Använd GPS-satelliter**.

› Ändra kartvyn

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**.
2 Välj **OK** om du vill stänga introduktionsfönstret (om det behövs).
3 Tryck på [ ] → **Skikt** → ett visningsläge.

› Söka på kartan

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**.
2 Bläddra genom kartan.
3 Du kan zooma in eller ut genom att trycka på skärmen och välja eller . Du kan också zooma med två fingrar.

Hitta din aktuella plats

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**.
2. Tryck på [▤] → **Min position**.

Söka efter en viss plats

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**.
2. Tryck på [▤] → **Sök**.
3. Använd någon av följande metoder:
   - Ange adressen.
   - Ange företagets kategori.
   - Välj en adress du besökt eller en kategori från listan.
4. Välj 🔍.

Få väganvisningar till en angiven plats

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**.
2. Tryck på [▤] → **Vägbeskrivning**.
3. Ange start- och måladresser.

   Ange en adress från kontaktlistan eller peka på platsen på kartan genom att välja 👤 → **Kontakter** eller **Punkt markerad på kartan**.
4. Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **Skicka**.
5. Välj en resväg om du vill visa information om resan (om det behövs).
6. Tryck på **Visa på kartan**.
7. När du är klar trycker du på [▤] → **Mer** → **Rensa karta**.

Dela din plats via Google Latitude

Lär dig dela din plats med dina vänner och visa vänners plats via Google Latitude™.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Maps**.
2. Tryck på [▤] → **Gå med i Latitude**.
3. Tryck på [▤] → **Lägg till vänner** → ett alternativ.
4. Välj vänner som du vill lägga till eller ange en e-postadress och välj **Lägg till vänner** → **Ja**.

   När din kompis accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.

Du kan visa markeringarna som visar platserna från din kompis genom att trycka på [▤] → **Se karta**.

YouTube

YouTube är en kostnadsfri onlinetjänst för direktuppspelning av videoklipp. Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Titta på videoklipp

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **YouTube**.
2. Välj ett videoklipp i listan.
3. Vrid enheten moturs till liggande vy.
4. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Nummer	Funktion
1	Söka bakåt i en fil.
2	Gå till ett visst ställe i filen genom att dra i stapeln.
3	Söka framåt i en fil.
4	Pausa uppspelningen: Välj ▶ för att återuppta uppspelningen.

Dela videoklipp

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **YouTube**.
2. Håll ett videoklipp nedtryckt.
3. Välj **Dela** → ett delningsalternativ.

Överföra videoklipp

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **YouTube**.
2. Tryck på [ ] → **Överför**. Välj ett videoklipp från ditt album och gå till steg 8.

Om du vill spela in och ladda upp ett nytt videoklipp, välj för att starta kameran och växla till videokameran.

3 Vrid enheten moturs till liggande vy.

4 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.

5 Välj för att starta inspelningen.

6 Välj när du vill avsluta inspelningen.

7 Välj **Spara** för att överföra videoklippet du spelat in.

8 Skriv ett användarnamn och lösenord och välj **Logga in**.

DailyBriefing

Lär dig hämta information om väder, ekonomi, nyheter och schema för dagen.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Daily Briefing**.

2 Välj för att uppdatera information.

3 Bläddra åt vänster eller höger för att få mer information.

För att anpassa den information som visas på skärmen, välj .

Market

Du kan hämta spel, ringsignaler eller andra program från Android Market.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Market**.

2 Sök efter en fil och hämta den till din enhet. ► sid 29

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta användbara program till enheten och hålla dem uppdaterade.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Du kan också glädja dig åt uppdateringar av hämtade applikationer, även de som medföljer. Utforska användbara program och gör ditt mobila liv ännu bättre.

- För att starta Samsung Apps, I viloläge: Öppna programlistan och välj **Samsung Apps**.

- För att lägga till widgets, tryck och håll ner en tom yta på viloskärmen och välj **Samsung-widgetar** från listan.
- För att starta hämtade applikationer, i viloläge, öppna programlistan och välj lämplig applikation.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- För att använda Samsung Apps måste enheten vara ansluten till Internet via mobilanslutning eller Wi-Fi.
- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av program.
- Medföljande applikationer, widgets och uppdateringar kan skilja sig beroende på region och operatör.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd som används för att utbyta information på upp till ungefär 10 meters avstånd utan att någon fysisk anslutning krävs.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, blockeras eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med enheten.

› Aktivera trådlös Bluetooth

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar**.
2. Välj **Bluetooth** för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Du kan även öppna genvägspanelen och välja **Bluetooth**.

› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Sök enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **OK**. Du kan även välja **Acceptera** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.

   När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

Vissa enheter, (i synnerhet headsets eller handsfree för bilmontering), kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex 0000. Ange den fasta PIN-koden när det krävs.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, kalenderhändelse, memo, eller mediefil, från ett lämpligt program eller **Mina filer**.

2 Tryck på [▤] → **Dela**, **Skicka via**, eller **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

3 Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Bluetooth-inställningar** → **Synlig**.
Telefonen är synlig för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).

3 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Mottagna data sparas i lämpligt program eller lämplig mapp beroende på datatyp. En låt eller ett ljudklipp sparas till exempel i ljudmappen och en kontakt i telefonboken.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som är kompatibelt med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus i Frankrike.

Aktivera WLAN-funktionen

I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Wi-Fi**. Du kan även öppna genvägspanelen och välja **Wi-Fi**.

Ett aktivt trådlöst nätverk som aktiverats i bakgrunden tar på batteriet. Aktivera bara WLAN-funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

Söka efter och ansluta till ett WLAN

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar**.
   Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
2. Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
3. Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).
4. Välj **Anslut**.

Lägga till ett WLAN manuellt

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Trådlöst och nätverk** → **Wi-Fi-inställningar** → **Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
2. Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.
3. Ställ in säkerhetsinställningarna beroende på den valda säkerhetstypen.
4. Välj **Spara**.

AllShare

Lär dig använda tjänsten DLNA (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via ett WLAN.

Du måste först aktivera WLAN-funktionen och lägga till en WLAN-profil. ► sid 74

Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

Vissa filer spelas inte upp på DLNA enheten beroende på enhet.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Namn på mediaserver	Ange ett namn på enheten som medieserver.
Dela media	Aktivera videodelning, bilddelning eller musikdelning med andra DLNA-enheter.
Anslutningspunkt för nätverk	Välj en anslutningsprofil som ska användas för DLNA-anslutningar.
Överför från andra enheter	Ange om du ska acceptera överföringen från andra enheter.

Spela upp filer på en annan DLNA-enhet

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
2. Välj **Spela upp filen från telefonen i en annan spelare**.
3. Välj en mediekategori → en fil.
4. Välj **Lägg till spellista**.
5. Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
6. Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

Spela upp andra personers filer på enheten

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
2. Välj **Spela upp filen från servern i min telefon**.
   Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
3. Välj en enhet som medieserver – den som innehåller mediefilerna.
4. Välj en mediekategori och en fil.
5. Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Spela upp filer som finns på en enhet på den andra enheten

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **AllShare**.
2. Välj **Spela upp filen från server till en annan spelare via telefonen**.
   Enheten söker automatiskt efter DLNA-enheter.
3. Välj en enhet som medieserver – den som innehåller mediefilerna.
4. Välj en mediekategori och en fil.
5. Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen.
   Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
6. Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på din enhet.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en datakabel (tillval) i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du synkronisera filer med Windows Media Player, överföra data direkt till och från enheten, använda programmet Samsung Kies och använda enheten som trådlöst modem för en dator.

Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsungmobile.com).

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar → Om telefonen → USB-inställningar → Samsung Kies**.

2 Tryck på Hemknappen för att återgå till viloläge.

3 Använd en datakabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.

4 Kör Samsung Kies och använd trådlösa anslutningar eller kopiera data och filer.

Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Synkronisera med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar → Om telefonen → USB-inställningar → Mediaspelare**.

2 Tryck på Hemknappen för att återgå till viloläge.

3 Använd en datakabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.

När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.

4 Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.

5 Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).

6 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.

7 Starta synkroniseringen.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och få åtkomst till filkatalogen. Om du sätter in ett minneskort i enheten får du även åtkomst till filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.

Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från det interna minnet.

1 Sätt in minneskortet i enheten om du vill överföra filer till eller från kortet.

2 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar → Om telefonen → USB-inställningar → Masslagring**.

3 Tryck på Hemknappen för att återgå till viloläge.

4 Använd en datakabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.

När du är ansluten: Öppna genvägspanelen och välj **USB har anslutits → Montera**.

5 Öppna mappen och visa filerna.

6 Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet att ta bort masslagringsenheten. Koppla sedan bort datakabeln från datorn. Annars kan du förlora data som finns på minneskortet eller skada minneskortet.

› Använda enheten som trådlöst modem

Du kan använda enheten som modem för en dator för att få åtkomst till Internet via din mobila nätverkstjänst.

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar → Om telefonen → USB-inställningar → PC-internet**.

2 Använd en datakabel och anslut den till enhetens multifunktionsuttag och datorn.

3 När installation manager visar sig, följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja installationen av programmet.

När installationen är klar, visar sig fönstret för att aktivera en Internetanslutning.

4 Skapa en modemanslutning på datorn.

Hur du skapar en modemanslutning beror på vad datorn har för operativsystem.

5 Välj den skapade modemanslutningen och ange det användarnamn och lösenord som du fått av operatören.

Verktyg

Klocka

Lär dig ställa in och kontrollera alarm och världstider. Du kan även använda stoppur och timer.

› Ställa in ett nytt larm

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm** eller tryck på [▭] → **Skapa**.
3. Ange information om alarmet.
   Välj **Ange som daglig genomgång** för att aktivera Daily Briefing direkt när du har stängt av ett larm.
4. När du är klar väljer du **Spara**.

Om du anger **Smart larm**, hörs ett naturligt ljud och skärmen för larmdisplayen visas tills larmet stängs av.

› Stänga av ett larm

Gör så här när alarmet ljuder:

- Håll **Stopp** nedtryckt för att stänga av alarmet.
- Håll **Snooze** nedtryckt för att upprepa larmet efter en viss tid.

› Ta bort ett larm

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Larm**.
2. Tryck på [▭] → **Radera**.
3. Välj alarm som ska tas bort.
4. Välj **Radera**.

› Skapa en världsklocka

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Världskl.**
2. Välj **Lägg till stad** eller tryck på [▭] → **Lägg till**.
3. Skriv namnet på en stad eller välj en från stadslistan.
   Välj en stad på världskartan genom att välja .

4 Upprepa steg 2-3 ovan om du vill lägga till ytterligare världstider.

Ställ in sommartid på klockorna genom att trycka på [▭] → **DST-inställningar**. När du trycker på en klocka, ändras den nuvarande tiden framåt 1 eller 2 timmar.

› Använda stoppuret

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Stoppur**.
2 Välj **Börja** för att starta stoppuret.
3 Välj **Varv** för att spara mellantider.
4 När du är klar väljer du **Stopp**.
5 Välj **Nollställ** för att radera lagrade tider.

› Använda timer

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Klocka** → **Timer**.
2 Ange tidsperioden för nedräkningen.
3 Välj **Start** för att starta nedräkningen.
Medan timern räknar ned i bakgrunden kan du använda andra funktioner. Tryck på Hemknappen eller [↩] och öppna ett annat program.
4 Välj **Stopp** för att stänga av signalen när tiden har löpt ut.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten, som fungerar som en typisk miniräknare.

› Göra uträkningen

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalkylator**.
2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Rotera enheten moturs till liggande vy om du vill använda den vetenskapliga räknaren. Om du har inaktiverat auto-orientering, tryck på [▭] → **Vetenskaplig kalkylator**.

Visa beräkningshistorik

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Kalkylator**.
2. Göra uträkningen.
3. Välj för att stänga kalkylatorknappsatsen. Beräkningshistoriken visas.
4. Radera historiken genom att trycka på [▤] → **Rensa historik**.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns på minneskortet.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Mina filer**.
2. Välj en mapp → en fil.

Tryck på [▤] i en mapp för att använda följande alternativ:

- För att skicka ett videoklipp till andra via bildmeddelanden, e-post eller trådlös Bluetooth: Välj **Dela**.
- För att skapa en ny mapp: Välj **Skapa mapp**.
- För att radera filer eller mappar: Välj **Radera**.
- Du kan ändra visningsläge genom att välja **Visa eft**.
- För att sortera filer eller mappar: Välj **Sortera efter**.
- Välj **Mer** för att använda fler funktioner t.ex. flytta, kopiera eller ge nytt namn.

ThinkFree Office

Lär dig visa och redigera dokumentfiler på ett minneskort som satts i enheten. Om du har ett konto med ThinkFree webbtjänster kan du hantera dokument online. Programmet stöder följande filformat: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (för mer information, gå till http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

Skapa ett nytt dokument

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **ThinkFree Office**.
2. Välj **Godkänn** för att bekräfta om du öppnar programmet för första gången.
3. Välj **Aktivera nu** för att aktivera ThinkFree Office.
4. Välj **Mina dokument**.
5. Tryck på [▤] → **Nytt** → en dokumenttyp.

6 Skriv ett namn för dokumentet och välj **OK**.

7 Ange innehållet i dokumentet med verktygen längst ner på skärmen.

8 När du är klar med redigeringen, välj spar-ikonen på verktygsfältet eller tryck på [▭] → **Arkiv** → **Spara**.

Visa och redigera ett dokument på enheten

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **ThinkFree Office**.

2 Välj **Mina dokument** → ett dokument.

3 Välj textkodningstyp (om det behövs).

4 Visa och redigera ett dokument som du vill.

- För att flytta mellan sidor eller panorera genom dokumentet, bläddra i motsvarande riktning.
- För att zooma in eller ut i dokumentet: Tryck på [▭] → **Zooma**, eller tryck på [▭] → **Mer** → **Zooma**.
- Du kan ändra visningsläge genom att välja [▭] → **Visningsläge**. För en Acrobat PDF-fil, tryck på [▭] → **Läsvy** för att ändra visningsläge för att kunna läsa lätt, eller **Sidvy** för att återgå till normal sidvy.
- För att öppna verktygsfältet för att redigera dokument (word, text, eller excel-fil): Tryck på [▭] → **Redigera**.
- För att anpassa inställningarna för att visa eller redigera dokument: Tryck på [▭] → **Inställningar** eller tryck på [▭] → **Mer** → **Inställningar**.

5 När du är klar med redigeringen, spara dokumentet.

Hantera dokument online

1 I viloläge: Öppna programlistan och välj **ThinkFree Office**.

2 Välj **Online**.

3 Skriv användarnamn och lösenord för att öppna kontot, och välj sedan **Logga in**.

4 Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.

Röstuppringare

Lär dig slå ett nummer eller öppna ett program med rösten.

- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Enheten känner bara igen amerikansk engelska kommandon.
- Språk kan variera beroende på land eller operatör.

Ringa en kontakt med röstuppringning

Du kan ringa nummer direkt genom att tala in kontaktens namn eller nummer.

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Röstuppringare**.
2. Säg "Call" eller "Dial" och sedan ett namn eller telefonnummer. Säg "Redial" för att ringa upp det senast slagna numret.

   Telefonen ringer upp det valda numret.

Öppna ett program

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Röstuppringare**.
2. Säg "Öppna" och sedan ett program.

   Enheten öppnar motsvarande program.

Write & Go

Lär dig skriva text och skicka det som ett meddelande, överföra till en communitywebbplats, eller spara det som ett memo eller en kalenderhändelse..

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Write & Go**.
2. Skriv text med textinmatningspanelen.
3. När du är klar, välj ett av alternativen.
   - För att skicka ett textmeddelande med text: Välj **Sänd meddelande**.
   - För att överföra till en communitywebbplats: Välj **Uppdatera Status**.
   - För att spara texten som ett memo eller kalenderhändelse: Välj **Spara**.
4. Skicka ett meddelande, logga in på en communitytjänst för att överföra texten, eller skapa ett memo eller händelse enligt det alternativ som valts.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar**.
2. Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Trådlöst och nätverk

Ändra inställningarna för trådlösa nätverksanslutningar.

› Flygläge

Inaktivera enhetens trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Wi-Fi-inställningar

- **Wi-Fi**: Slå på eller av funktionen för WLAN. ► sid 74
- **Nätverksmeddelande**: Ange att du ska meddelas när ett öppet nätverk är tillgängligt.
- **Lägg till Wi-Fi-nätverk**: Lägg till ett WLAN manuellt.

› Bluetooth-inställningar

- **Bluetooth**: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen. ► sid 72
- **Enhetsnamn**: Ge din telefon ett Bluetooth-namn.
- **Synlig**: Ange att telefonen ska vara synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök enheter**: Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

› VPN-inställningar

Ställ in och sköt Virtual Private Networks (VPNs).

› Mobila nätverk

- **Dataroaming**: Ange att telefonen ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn**: Ange namn på åtkomstpunkter.
- **Nätläge**: Välj ett nätverksband.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Synkronisera

Ange synkroniseringsprofiler och synkronisera enheten med webbservern du angett.

Samtalsinställningar

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

Alla samtal

- **Visa mitt nummer**: Visa ditt mobilnummer för mottagare (du måste sätta in SIM- eller USIM-kortet för att använda funktionen).
- **Automatisk blockering**: Aktivera eller inaktivera funktionen för automatisk avvisning och skapa en lista med nummer som ska avvisas automatiskt.
- **Besvara samtal**: Ställ in hur samtal besvaras genom att trycka på valfri knapp eller ställ in enheten att svara automatiskt efter en viss tid.
- **Prefixuppringning**: Aktivera prefixuppringning och ställ in prefixnummer.
- **Avvisa samtal med meddelande**: Välj ett meddelande som ska skickas till uppringaren när du avvisar ett samtal.
- **Samtalsstatussignaler**: Aktivera eller inaktivera signalen för kopplingston, minutpåminnelse eller frånkoppling av samtal.
- **Notifiering i samtal**: Aktivera eller inaktivera notifieringar under ett samtal.

Röstsamtal

- **Vidarebefordran av samtal**: Koppla inkommande samtal vidare till ett annat nummer.
- **Samtalsspärrar**: Blockera inkommande eller utgående samtal.
- **Samtal väntar**: Aktivera samtal väntar för att ta emot ett inkommande samtal när du redan samtalar.
- **Återuppringning**: Aktivera automatisk återuppringning av samtal som inte kom fram eller stängdes av under samtal.

Förprogrammerade nummer

- **Aktivera FDN**: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och starta om enheten.

- **Lås upp PIN2**: Ändra PIN2-koden, som används för att skydda den primära PIN-koden.
- **FDN-lista**: Skapa en lista med kontakter för förprogrammerade nummer.

› Röstbrevlåda

- **Röstbrevlåda**: Välj din nätverksoperatör eller ställ in en annan operatör för att få tillgång till röstbrevlådan.
- **Röstbrevlåda**: Ange numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

Ljud & visning

Ändra inställningarna för olika ljud på telefonen och för skärmen.

- **Tyst läge**: Aktivera tyst läge för att stänga av alla ljud utom medieljud och larmsignaler.
- **Ringvolym**: Ändra volymen på ringsignalen och meddelandesignalen.
- **Mediavolym**: Ställ in standardvolymen för musik och videoklipp.
- **Systemvolym**: Ange standardvolymen för ljudet vid skärmtryckning och ljudet vid ström på/av.
- **Telefonsignal**: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Telefonvibrering**: Ange att telefonen ska vibrera vid inkommande samtal.
- **Meddelandesignal**: Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden, missade samtal och larm.
- **Hörbara knappar**: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.
- **Hörbart val**: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling**: Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
- **Vibrationsintensitet**: Ställ in vibrationsintensiteten på skakningar.
- **SD-kortmeddelanden**: Ange att ett ljud ska höras när ett minneskort identifieras.
- **Orientering**: Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.

- **Animation**: Ange att en animering ska visas på telefonen när du växlar mellan två fönster.
- **Ljusstyrka**: Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Skärmtimeout**: Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

Plats och säkerhet

Ändra inställningarna för telefonens och SIM- eller USIM-kortets säkerhet liksom GPS-funktionen.

- **Använd trådlösa nätverk**: Ange att telefonen ska använda trådlösa nätverk för att kontrollera platser om det stöds i ett program.
- **Använd GPS-satelliter**: Aktivera GPS-funktionen för att kontrollera platser, om det stöds i ett program. Du kan visa platserna på gatunivå med hjälp av GPS.
- **Ställ in upplåsningsmönster**: Ange ett upplåsningsmönster för att låsa upp telefonen.
- **Kräv mönster**: Ange att det upplåsningsmönster du har ställt in måste anges varje gång telefonen slås på. På så vis kan du förhindra att obehöriga personer låser upp telefonen.
- **Använd synligt mönster**: Ange om upplåsningsmönstret ska vara synligt eller osynligt när du ritar det.
- **Använd taktil feedback**: Ange att telefonen ska vibrera när du trycker eller ritar upplåsningsmönstret.
- **Ställ in SIM-kortslås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-kod innan enheten kan användas.
  - **Ändra PIN-kod för SIM-kort**: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Stöldspårning**: Aktivera eller inaktivera stöldspårningsfunktionen som lokaliserar enheten om du tappar den eller om den blir stulen. ► sid 26
- **Ange stöldspårning**: När du aktiverar stöldspårning (► sid 26), kan du ändra följande inställningar.

  Alternativen i inställningarna kan variera beroende på region.

  - **Ange mottagare**: Ange mottagare för spårningsmeddelande från din enhet.
  - **Samsung-konto**: Ange ditt Samsung-konto för att fjärrkontrollera enheten.

- **Byt lösenord**: Ändra lösenord på stöldspårningen.
- **Hjälp**: Skaffa hjälpinformation för stöldspårningsfunktionen.

- **Synliga lösenord**: Av säkerhetsskäl visas lösenordet som •på telefonen som standard. Ange att lösenordet ska visas på telefonen när du anger det.
- **Använd säkra uppgifter**: Använd certifikat och identitetsuppgifter för säker användning av olika program.
- **Installera krypterade certifikat från SD-kort**: Installera krypterade certifikat som är lagrade på ett minneskort.
- **Ange lösenord**: Skapa och bekräfta ett lösenord för åtkomst av ID-uppgifterna.
- **Rensa lagring**: Utplåna ID-uppgifterna från telefonen och återställ lösenordet.

Program

Ändra inställningen för att hantera installerade program.

- **Okända källor** Välj att hämta program från en valfri källa. Om du inte väljer det här alternativet kan du bara hämta program från Android Market.
- **Hantera program** Öppna listan med program som installerats på telefonen och kontrollera programinformationen. För att visa program som är igång eller tredjepartsprogram som också installerats: Tryck på [▤] → **Filter**.
- **Tjänster som körs** Visa de tjänster du använder och öppna dem.
- **Utveckling**
  - **USB-felsökning**: Välj att ansluta telefonen till en dator med en datakabel. Detta sker i programutvecklingssyfte.
  - **Håll dig vaken**: Ange att telefonens skärm ska vara på medan batteriet laddas.
  - **Tillåt falska platser**: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte. Detta sker i programutvecklingssyfte.
- **Samsung Apps**: Välj en nätverksanslutning (Wi-Fi eller paketkopplat datanätverk) för att få underrättelser om programuppdateringar från Samsung Apps.

Konton och synkning

Ändra inställning för auto-synk-funktionen eller hantera konton för synkronisering.

- **Bakgrundsdata**: Välj den här inställningen för auto-synk-funktionen. Auto-synk kommer att köras i bakgrunden utan att öppna program och synkronisera data.
- **Automatisk synkron.**: Ställ in telefonen för att synkronisera kontakt-, kalender- och e-postdata automatiskt.

Privat

Ändra inställning för att hantera dina inställningar och data.

- **Använd min plats**: Ställ in enheten för att använda nuvarande plats för Google-tjänster.
- **Återställning till fabriksdata**: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

SD-kort och telefonminne

Kontrollera minneskortens och enhetens minnesinformation, och formatera det externa eller inbyggda minnet.

Sök

Ändra inställningar för Google Search.

- **Inställningar för Google Sökning**:
  - **Visa webbförslag**: Ställ in telefonen att visa förslag medan du anger ett sökord.
  - **Sökhistorik**: Ställ in enheten för att visa sökhistorik för ditt Google-konto.
  - **Hantera sökhistorik**: Hantera sökhistorik för ditt Google-konto.
- **Sökbara objekt**: Välja typer av objekt som ska ingå i sökningen.
- **Rensa sökgenvägar**: Rensa information från nyligen gjorda sökningar.

Nationella inställningar & text

Ändra inställningarna för textinmatning.

› Välj nationella inställningar

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

Välja inmatningsmetod

Välj en typ av tangentbord (Swype eller Samsung-knappsats).

Swype

- **Språk**: Ändra språket för textinmatning.

  Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett språk som stöds, för att skriva text.

- **Autom. blanksteg**: Ställ in enheten för att automatiskt infoga ett blanksteg mellan orden.
- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Ordgissning**: Ange att ord förutsägs enligt din inmatning och visa ordförslag.
- **Aktivera tipsindik.**: Aktivera indikatorn för snabb hjälp.
- **Ljud-feedback**: Slå på och stänga av ljud på Swype-tangentbordet.
- **Vibrera vid tryck**: Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
- **Visa glidvägen**: Ange hur länge spåret när du drar ska synas på tangentbordet.
- **Fönster för ordval**: Ange hur ofta ordlistan ska visas.
- **Snabbhet/noggrannhet**: Ange balansen för hastighet och noggrannhet.
- **Välj ord autom. efter**: Ange tidsgränsen för att infoga ord automatiskt.
- **Swype-hjälp**: Skaffa hjälpinformation om hur man använder Swype-tangentbordet.
- **Inl.progr.**: Lär dig skriva text snabbare med Swypetangentbordet.
- **Version**: Visa versioninformation.

Samsung-knappsats

- **Knappsatstyper**: Välj standardinmatningsmetoden, t.ex. QWERTY-tangentbordet, vanlig knappsats eller skärm att skriva på.
- **Skrivspråk**: Ändra språket för textinmatning.

Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **XT9**: Aktivera XT9-läge för att skriva text med läget Förutsedd text.
- **XT9, avancerade inställningar**: Aktivera den avancerade funktionen i XT9-läge, som ordprediktion, stavningskorrigering eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.
- **Knappsatssvepning**: Aktivera svepningsfunktionen för att välja typ av knappsats. Du kan ändra textinmatningsmetod genom att snabbt svepa över textinmatningsfältet istället för att trycka och hålla ner det.
- **Automatisk versal**: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Inställningar för handskrift**: Anpassa inställningar för handskriftläge, som t ex igenkänningstid.
- **Självstudie**: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

Tillgänglighet

Ange önskad typ eller intensitet på vibrationen. Du kan installera tillgänglighetsprogram från Internet, som Talkback eller Kickback.

Text-till-tal

Ändra inställningar för funktionen text-till-tal som läser högt från meddelanden eller program som stöder funktionen.

- **Lyssna på ett exempel**: Lyssna på den talade texten som ett exempel. Installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Installera röstdata**: Hämta och installera röstdata för att använda funktionen text-till-tal.
- **Bil-läge**: Aktivera Bil-läge så att enheten läser upp meddelanden om inkommande samtal eller meddelanden.
- **Använd alltid mina inställningar**: Ställ in telefonen att använda inställningarna du anger i program, i stället för standardinställningar.
- **Talhastighet**: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Språk**: Välj ett språk för funktionen text-till-tal.

Datum & tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:

- **Automatisk**: Uppdatera tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum**: Ange dagens datum manuellt.
- **Välj tidszon**: Ange din egen tidszon.
- **Ställ in tid**: Ange dagens datum manuellt.
- **Använd 24-timmarsformat**: Ange att tiden visas i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat**: Välj datumformat.

Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och lär dig att använda enheten.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan avaktivera funktionen i menyn **Lås SIM-kort**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2-kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

”Tjänst ej tillgänglig” eller ”Nätverksfel” visas på enheten

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens program är uppgraderat till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om din enhet hänger sig eller inte svarar, tryck och håll in [⏻] i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.

Om det inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Privat** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ telefon** → **Radera allt**.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på

Headsetkabeln används som antenn för FM-radioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill använda FM-radion måste du först se till att headsetet är anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och spara dem.

Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan du försöka ställa in önskad station med en annan radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan mottagare kan enheten behöva repareras. Kontakta ett av Samsungs servicecenter.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på dator.

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen med alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.

- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Håll ett minimiavstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår.

Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör täcks ej av tillverkargarantin.

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C eller över 45° C).
- Extrema temperaturer kan orsaka att enheten deformeras och minska enheten och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär din telefon p.g.a risk för elektrisk stöt.
- Låt inte enheten bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixt eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller otillräckligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användnings-information

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort eller minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och tele-kommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsvärde (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,575 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation.

Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna

användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna telefon tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna telefon.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA TELEFON ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna telefon.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 93

AllShare 75

anslutningar
- Bluetooth 72
- Dator 76
- DLNA 74
- WLAN 73

automatisk blockering 34

batteri
- ladda 11
- sätta in 9

bildmeddelanden
- skicka 37
- visa 37

Bluetooth
- aktivera 72
- skicka data 73
- söka efter och sammankoppla med enheter 72
- ta emot data 73

Daily Briefing 70

Datoranslutningar
- masslagring 77
- nätverksmodem 78
- Samsung Kies 76
- Windows Media Player 77

DLNA
- se AllShare

enhet
- anpassa 24
- genvägspanelen 22
- indikatorikoner 18
- inställningar 84
- knappar 17
- slå på och av 16
- utseende 16

e-post
- skapa konton 40
- skicka 40
- visa 41

filhanteraren 81

fixed dialling number-läge 34

flygläge 16

FM-radio
- lyssna på 56
- spara stationer 57

foton
kombinera två 46
spela in 43
ta en bildserie 45
ta foto efter motiv 44
ta foto med leendeavkänning 45
ta foton av action 46
ta panoramabild 45
visa 52
galleri
dela filer 52
filformat 51
spela upp videor 52
visa foton 52
Google Mail 38
Google Maps 67
Google Talk 41
hämtningar
filer 29
program 29
inställningar
datum & tid 92
konton & synk 89
ljud & display 86
plats & säkerhet 87
privat 89
program 88
samtalsinställningar 85
SD-kort & telefonminne 89
sökning 89
språk & tangentbord 89
text-till-tal 91
tillgänglighet 91
trådlösa & nätverk 84
internet
se webbläsare
Internet
lägga till bokmärken 65
öppna webbsidor 64
kalender
skapa händelser 61
visa händelser 61
kalkylator 80
kamera
anpassa kamera 47
anpassa videokameran 49
spela in videoklipp 48
ta foton 43
kontakter
importera eller exportera 58
kopiera eller flytta 60
skapa 58
söka efter 58
ställa in kortnummer 59
larm
inaktivera 79
skapa 79
stänga av 79
Layar 67

ljusstyrka, skärm 25
Maps
Google 67
meddelanden
lyssna på röstmeddelanden 38
skapa e-postkonton 40
skicka bildmeddelanden 37
skicka e-post 40
skicka textmeddelanden 36
memon
skapa 62
visa 62
menyskärm
öppna 22
organisera program 23
minneskort
formatera 14
sätta in 13
ta ut 14
musikspelare
lägga till filer 53
skapa spellistor 55
spela musik 53
packa upp 9
pekskärm
använda 19
låsa 20
upplåsningsmönster 25
PIN-lås 25
ringsignal 86
röstmeddelanden 38
röstmemo 62
röstmemon
spela in 62
spela upp 62
röstsamtal
använda alternativ 33
besvara 32
ringa 32
röstuppringare 82
Samsung Kies 76
samtal
använda alternativ under röstsamtal 33
använda headset 33
avvisa 32
besvara 32
grupp 34
ringa 32
spärrar 35
utlandssamtal 33
väntar 35
vidarekoppling 35
visa missade 34

samtalslista 36
samtalsspärrar 35
samtal väntar 35
SIM-kort
  låsa 25
  sätta in 9
självutlösare 80
språk 89
stöldspårning 26
stoppur 80
synkronisering
  med webbkonton 30
  med Windows Media Player 77
telefonbok
  skapa ett visitkort 59
  skapa grupper 60
  skapa kontakter 58
  söka efter kontakter 58
textinmatning 26
textmeddelanden
  skicka 36
  visa 37
textmemon 62
ThinkFree Office 81
tid och datum, ställa in 24
tyst läge 24
USIM-kort
  låsa 25
  sätta in 9
världstid 79
vidarebefordran av samtal 35
videoklipp
  spela in 48
  spela upp 52
videosamtal
  besvara 32
  ringa 32
videospelare 50, 52
viloskärmen
  lägga till objekt 21
  lägga till paneler 22
Windows Media Player 77
WLAN
  aktivera 74
  söka efter och ansluta till nätverk 74
Write & Go 83
YouTube
  överföra videoklipp 69
  titta på videoklipp 69

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM WCDMA Wi-Fi Mobiltelefon : GT-I5800

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (**www.samsungmobile.com**) och installera det på din PC.
2. I viloläge: Öppna programlistan och välj **Inställningar** → **Om telefonen** → **USB-inställningar** → **Samsung Kies**.
3. Använd en PC-datakabel, anslut din enhet till din PC. Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

Printed in Korea
Code No.:GH68-29139A
Swedish. 06/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com